
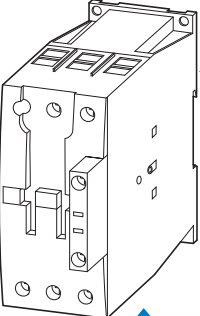


Typ Nr artykułu	Opak.	Uwagi	
ZB65-10 278455 ZB65-16 278456 ZB65-24 278457 ZB65-40 278458 ZB65-57 278459 ZB65-65 278460 ZB65-75 108792	1 szt.	Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalacza 10 A Zabezpieczenie zwarciove: Przy montażu bezpośrednim zwrócić uwagę na max dopuszczalny bezpiecznik stycznika. Nadaje się do ochrony silników EEx.  II (2) GD PTB 04 ATEX 3022 Zwrócić uwagę na podręcznik AWB2300-1545D/GB.	Montowane bezpośrednio na styczniku  Montowane oddzielnie  1 Styczniki mocy → Rozdział 5 2 Podstawa → Strona 6/26 Podręcznik → Strona 6/26
ZB150-50 278462 ZB150-70 278463 ZB150-100 278464 ZB150-125 278465 ZB150-150 278466 ZB150-175 107316	1 szt.	Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalacza 10 A Zabezpieczenie zwarciove: Przy montażu bezpośrednim zwrócić uwagę na max dopuszczalny bezpiecznik stycznika. Nadaje się do ochrony silników EEx.  II (2) GD PTB 04 ATEX 3022 Zwrócić uwagę na podręcznik AWB2300-1545D/GB.	
ZB150-50/KK 278468 ZB150-70/KK 278469 ZB150-100/KK 278470 ZB150-125/KK 278471 ZB150-150/KK 278472 ZB150-175/KK 107317	1 szt.	Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalacza 10 A Zabezpieczenie zwarciove: Przy montażu bezpośrednim zwrócić uwagę na max dopuszczalny bezpiecznik stycznika. Nadaje się do ochrony silników EEx.  II (2) GD PTB 04 ATEX 3022 Zwrócić uwagę na podręcznik AWB2300-1545D/GB.	

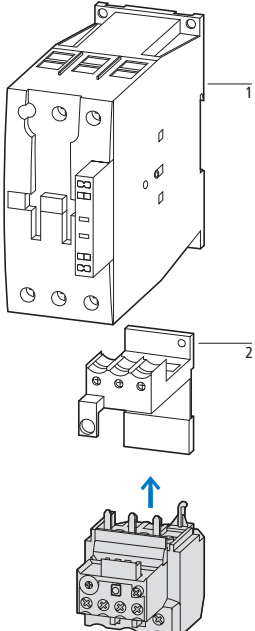