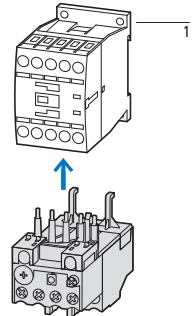
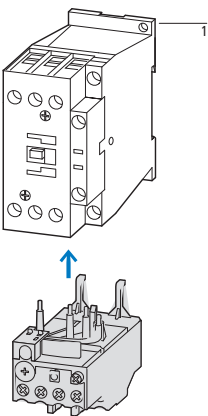
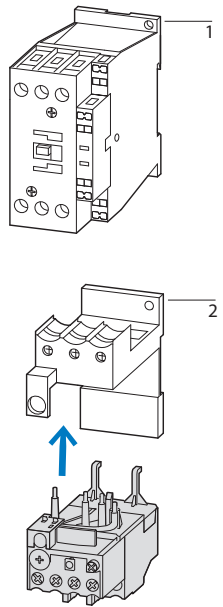


Typ Nr artykułu	Opak.	Uwagi	
ZB12-0,16 278431 ZB12-0,24 278432 ZB12-0,4 278433 ZB12-0,6 278434 ZB12-1 278435 ZB12-1,6 278436 ZB12-2,4 278437 ZB12-4 278438 ZB12-6 278439 ZB12-10 278440 ZB12-12 278441 ZB12-16 290168	1 szt.	Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalacza 10 A Zabezpieczenie zwarciove: Przy montażu bezpośrednim zwrócić uwagę na max dopuszczalny bezpiecznik stycznika. Nadaje się do ochrony silników EEx.  II (2) GD PTB 04 ATEX 3022 Zwrócić uwagę na podręcznik AWB2300-1527D/GB. • Czułe na zanik fazy zgodnie z IEC/EN 60947, VDE 0660 część 102 • Przycisk TEST / przycisk wyłączający • Przycisk RESET; ręczny/automatyczny • Swobodne wyzwolenie • Montaż bezpośredni	Montowane bezpośrednio na styczniku  1 Styczniki mocy → Rozdział 5 Wypożyczenie dodatkowe → Strona 6/26 Podręcznik → Strona 6/26
ZB32-0,16 278442 ZB32-0,24 278443 ZB32-0,4 278444 ZB32-0,6 278445 ZB32-1 278446 ZB32-1,6 278447 ZB32-2,4 278448 ZB32-4 278449 ZB32-6 278450 ZB32-10 278451 ZB32-16 278452 ZB32-24 278453 ZB32-32 278454 ZB32-38 112474	1 szt.	Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalacza 10 A Zabezpieczenie zwarciove: Przy montażu bezpośrednim zwrócić uwagę na max dopuszczalny bezpiecznik stycznika. Nadaje się do ochrony silników EEx.  II (2) GD PTB 04 ATEX 3022 Zwrócić uwagę na podręcznik AWB2300-1527D/GB. • Czułe na zanik fazy zgodnie z IEC/EN 60947, VDE 0660 część 102 • Przycisk TEST / przycisk wyłączający • Przycisk RESET; ręczny/automatyczny • Swobodne wyzwolenie • Montaż bezpośredni	Montowane bezpośrednio na styczniku  Montowane oddzielnie  1 Styczniki mocy → Rozdział 5 2 Podstawa → Strona 6/26 Podręcznik → Strona 6/26