



Liczniki dla rozwiązania zerowego eksportu z jednym i wieloma inwerterami

1. Liczniki dla rozwiązania zerowego eksportu z jednym inwerterem

Nr	Typ	Model inwertera	Licznik
1	Jedna faza	SPI3000-6000-B2	DDS3366D-1P
2		SPI7000-9000-B X2	DDSU666
3		iStoragE1 series	
4	Trzy fazy	SPI3K~6K-B	Nie wspiera
5		SPI8K~12K-B X2	DTSD3366D-W1-A
6		SPI15K~25K-B X2	
7		SPI30K~40K-B X2	
8		SPI50K~60K-B	Nie wspiera
9		SPI100K~125K-B	Nie wspiera
10		SPI250K-B-H	Nie wspiera
11		iStoragE3 8~12K	DTSU666

2. Liczniki dla rozwiązania zerowego eksportu z wieloma inwerterami

Uwaga



1. E-Manager Pro dla zerowego eksportu musi zostać skonfigurowany do pracy z wieloma inwerterami
2. Modele falowników można łączyć, o ile mieszczą się one w zakresie całkowitej mocy elektrowni. Na przykład 1 szt. falownika hybrydowego 3P 12kW i 2 szt. falownika łańcuchowego 3P PV 20kW mogą pracować razem.
3. E-Manager Pro może obsługiwać do 20 urządzeń. "Urządzenie" może obejmować inwerter, licznik, stację meteorologiczną .etc

Nr	Typ	Całkowita moc elektrowni	Model licznika	Rekomendowany CT	Uwaga
1	Jedna faza	P<23kW@230Vac	DDSU666	100A/40mA	Nie można zmienić CT
2	Trzy fazy	P<69kW@400Vac	DTSU666	100A/40mA	Nie można zmienić CT
3		P<170kW@400Vac	DTSU666	250A/50mA	Nie można zmienić CT






4		P>170kW@400Vac	DTSU666	1.5(6)A	CT można wybrać w zależności od prądu, o ile wyjście CT wynosi 5A. Na przykład 500A/5A, 1000A/5A i tak dalej.
5	Split Phase UL	P<24kW@240Vac	DTSU666	100A/40mA	Nie można zmienić CT
6		P<60kW@240Vac	DTSU666	250A/50mA	Nie można zmienić CT

3. Połączenie licznika i CT

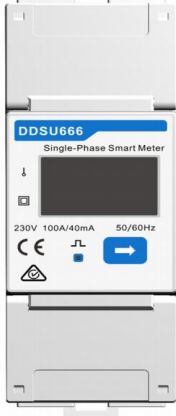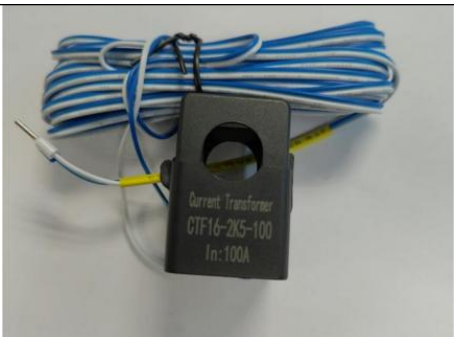Typ	Model	Licznik	CT
Jedna Faza	DDSU666 100A/40mA		
Jedna Faza	DDS3366D-1P		/

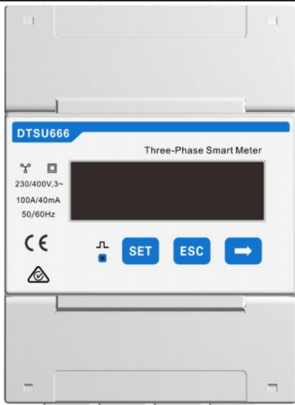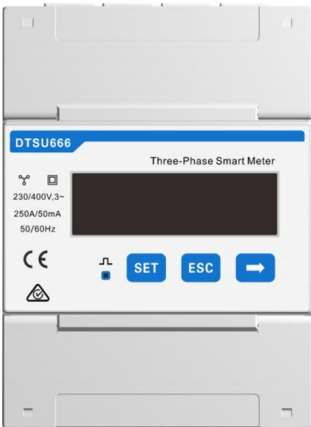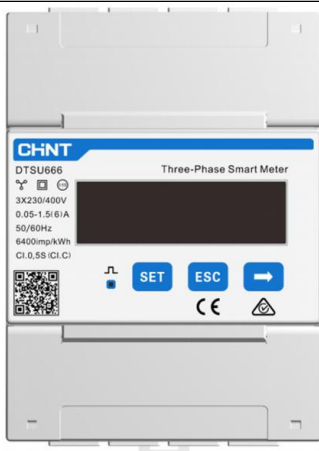

Trzy Fazy	DTSU666 100A/40mA		
Trzy Fazy	DTSU666 250A/50mA		
Trzy Fazy	DTSU666 1.5(6)A		/
Trzy Fazy	DTSD3366D-W1-A		/

Uwaga: Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania najnowszej wersji prosimy o kontakt intertrade@kehua.com.