

10. Wyłączenie AUTOMATYCZNEJ ZMIANY CZASU

10.1 Przycisk MENU naciśnij >3sek. Zegar przejdzie do menu programowego (date - hour - prog1 - prog2 - mode - dst).

10.2 Przyciskami +/- wybierz tryb wyłączenia automatycznej zmiany czasu "dst".

DST - Daylight Saving Time - globalna nazwa czasu letniego (wolne tłumaczenie: czas pozyskiwania światła słonecznego).



Zatwierdź OK.

10.3 Zegar przejdzie do menu trybu wyłączenia automatycznej zmiany czasu (auto - off).


10.4 Przyciskami +/- wybierz tryb

*z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ CZASU - "auto"



lub

*bez AUTOMATYCZNEJ ZMIANY CZASU - "off"



Zatwierdź OK.

Zegar automatycznie przejdzie do menu programowego.

Naciśnięcie MENU spowoduje przejście do poziomu głównego.

Automatyczna zmiana czasu!

Zmiana czasu z zimowego na letni dokonywana jest automatycznie w nocy, w **ostatnią niedzielę marca o godzinie 2.00** (poprzez dodanie 1 godziny do bieżącego czasu).

Zmiana czasu z letniego na zimowy wykonana jest automatycznie w nocy, w **ostatnią niedzielę października o godzinie 3.00** (poprzez odjęcie 1 godziny od bieżącego czasu).


UWAGA!

Możliwość wyłączenia automatycznej zmiany czasu (patrz p10).

Dane techniczne

zasilanie	24±264V AC/DC
prąd obciążenia	<16A
styk	1P
czas podtrzymania pracy zegara	6 lat (bateria litowa)
czas podtrzymania pracy wyświetlacza	brak
dokładność wskazań zegara	1s
błąd czasu	±1s/24h
dokładność nastawy czasu załączenia	1min
dokładność nastawy czasu trzymania	1sek
zakres nastawy czasu trzymania	1sek÷99min59sek
liczba komórek pamięci	250
	2×(60 ROZKAZÓW WŁ/TRZ / program)
pobór mocy	1,5W
temperatura pracy	-20÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
wymiary	2 moduły (35mm)
montaż	na szynie TH-35

Schemat podłączenia

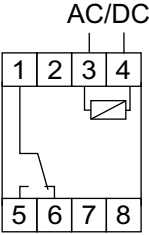

styk 1-5 "ZAŁĄCZ" [ON]
styk 1-6 "WYŁĄCZ" [OFF]

Montaż

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Zegar zamocować na szynie w skrzynce rozdzielczej.
3. Przewody zasilania podłączyć wg schematu.
4. Odbiorniki podłączyć wg schematu.
5. Ustawić właściwą datę (patrz p2) i czas (patrz p3)
6. Ustawić indywidualny program czasowy załączania odbiornika (patrz p4).



F&F Filipowski sp. j.
ul. Konstytynowska 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

PCZ-523.2
ZEGAR STERUJĄCY
PROGRAMOWALNY
impulsowy




www.fif.com.pl

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie

Zegar impulsowy służy do sterowania czasowego urządzeniami w układach automatyki domowej lub przemysłowej według indywidualnego programu czasowego ustalonego przez użytkownika, na przykład: do załączania dzwonek szkolnych lub innych urządzeń, które wymagają krótkich załączeń o określonych godzinach.

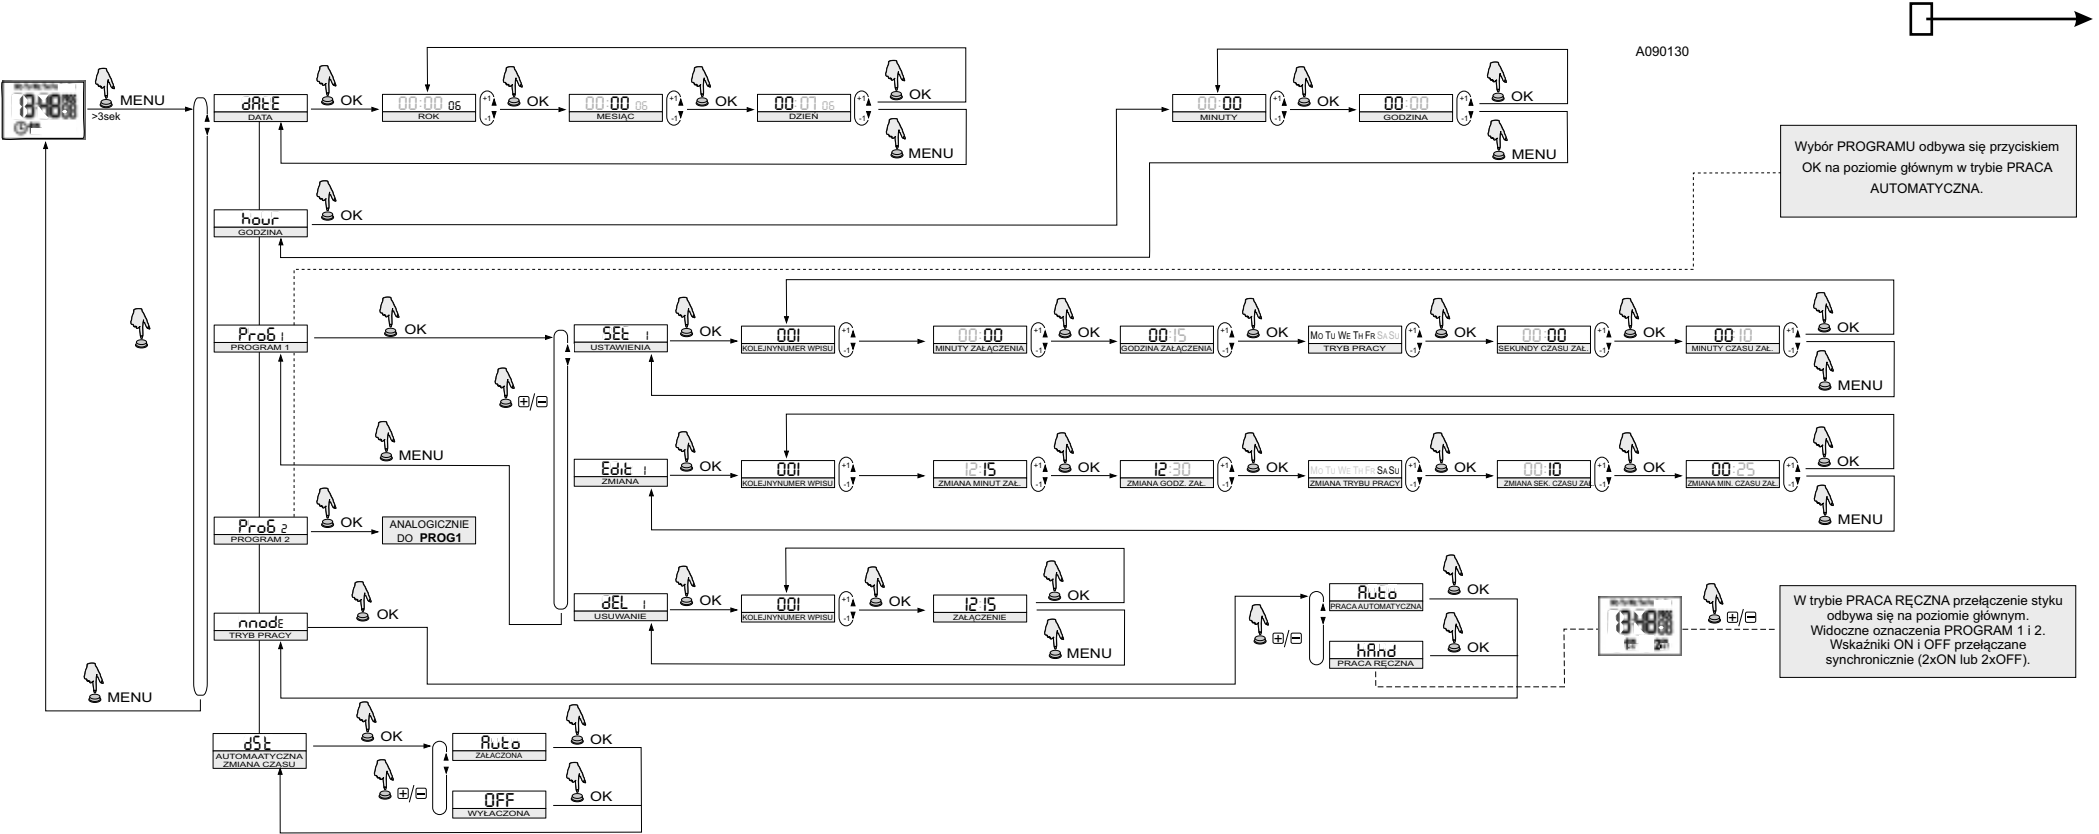

Opis trybów pracy i funkcji

PRACA AUTOMATYCZNA - praca według ROZKAZÓW WŁĄCZ-TRZYMAJ zaprogramowanych przez użytkownika w pamięci zegara. [załączony symbol ☼ na wyświetlaczu przy wskaźniku aktywnego PROGRAMU.


PRACA RĘCZNA - [ON] trwałe załączenie styku (poz. 1-5) lub **[OFF]** trwałe rozłączenie styku (poz. 1-6) przy wyłączonym trybie PRACA AUTOMATYCZNA. [brak symbolu ☼ na wyświetlaczu przy wskaźnikach obu nieaktywnych PROGRAMÓW]

ROZKAZ WŁĄCZ-TRZYMAJ - pojedynczy wpis programu, według którego nastąpi włączenie i wyłączenie odbiornika.

CYKL PRACY - ustawialny, tygodniowy cykl (7 dni od poniedziałku do niedzieli), w którym realizowane są załączenia odbiornika zgodne z zaprogramowanymi ROZKAZAMI WŁĄCZ-TRZYMAJ.

PROGRAM - jedna z dwóch linii programowych z indywidualnymi wpisami ROZKAZÓW WŁĄCZ-TRZYMAJ, sterująca stykiem załączającym odbiornik (przełączenie pomiędzy programami przyciskiem OK na poziomie głównym w trybie PRACA AUTOMATYCZNA).

Opis wyświetlacza i panela sterowniczego

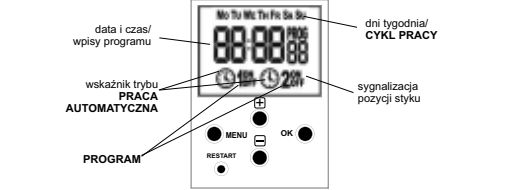

Mo-poniedziałek; Tu-wtorek; We-środa; Th-czwartek; Fr-piątek; Sa-sobota; Su-niedziela

Opis funkcji przycisków

MENU:

- przejście do menu programowego (naciśnięcie >3sek).
- akceptacja ustawień **DATA** i **GODZINA** oraz **ROZKAZÓW WŁĄCZ-TRZYMAJ**.

- przejście do wyższego poziomu.

OK:

- zatwierdzenie ustawienia i przejście do następnej pozycji ustawień
- wybór programu - PROGRAM 1 lub PROGRAM 2 - w trybie PRACA AUTOMATYCZNA

+:

- zmiana stanu ustawienia o +1 w wybranej pozycji programowania (przytrzymanie przycisku powoduje ciągłą zmianę ustawienia o +1 w pętli)
- w trybie **PRACA RĘCZNA**: trwałe załączenie **ON** i wyłączenie **OFF** styku

-:

- zmiana stanu ustawienia o -1 w wybranej pozycji programowania (przytrzymanie przycisku powoduje ciągłą zmianę ustawienia o -1 w pętli)
- w trybie **PRACA RĘCZNA**: trwałe załączenie **ON** i wyłączenie **OFF** styku

RESTART:

- odblokowanie procesora - konieczne w przypadku zawieszenia funkcji pracy zegara. Nie kasuje ustawień daty i czasu oraz ROZKAZÓW WŁĄCZ-TRZYMAJ.

+ i **-** ("głęboki" reset):

- wykasowanie (zerowanie) wszystkich ustawień DATY, GODZINY i wszystkich ROZKAZÓW WŁĄCZ-TRZYMAJ z pamięci (naciśnięcie >3sek dwa przyciski jednocześnie).

1. START

- 1.1 Podłączyć zasilanie
- 1.2 Zegar wykona test wyświetlacza (załączy wszystkie sekcje)



1.3 Zegar rozpocznie odmierzanie czasu od godz. 00:00.

UWAGA! Jeżeli po załączeniu zasilania zegar nie wykona testu, a na wyświetlaczu będzie widoczny odmierzany czas oznacza to, że zegar posiada wcześniejsze ustawienia DATY, GODZINY lub ROZKAZÓW WŁĄCZ-TRZYMAJ.

UWAGA! Aby wykasować wszystkie wcześniejsze ustawienia DATY, GODZINY i ROZKAZÓW WŁĄCZ-TRZYMAJ ("głęboki" reset) patrz p.9.

2. DATA

2.1 Przycisk MENU naciśnij >3sek. Zegar przejdzie do menu programowania (date - hour - prog1 - prog2 - mode).

2.2 Przyciskami **+**/**-** wybierz tryb ustawiania daty **"date"**.



Zatwierdź OK.

2.3 Zegar przejdzie w tryb ustawiania roku.



Przyciskami **+**/**-** ustaw rok; zatwierdź OK.

2.4 Zegar przejdzie w tryb ustawiania miesiąca.



Przyciskami **+**/**-** ustaw miesiąc; zatwierdź OK.

2.5 Zegar przejdzie w tryb ustawiania dnia miesiąca.



Przyciskami **+**/**-** ustaw dzień miesiąca.

* przyciskiem OK powrócisz do trybu ustawiania roku (patrz p.2.3)

"przyciskiem MENU akceptuj wpisy daty. Zegar automatycznie wyjdzie z funkcji programowania daty i przejdzie do menu programowego. Ponowne naciśnięcie MENU spowoduje przejście do poziomu głównego.

UWAGA! Zmiana czasu z zimowego na letni i odwrotnie dokonywana jest automatycznie. Wybór daty jest jednoznaczny z określeniem właściwego czasu: zimowego lub letniego.

3. GODZINA

3.1 Przycisk MENU naciśnij >3sek. Zegar przejdzie do menu programowania (date - hour - prog1 - prog2 - mode).

3.2 Przyciskami **+**/**-** wybierz tryb ustawiania godziny **"hour"**.



Zatwierdź OK.

3.3 Zegar przejdzie w tryb ustawiania minut.



Przyciskami **+**/**-** ustaw minuty; zatwierdź OK.

3.4 Zegar przejdzie w tryb ustawiania godziny.



Przyciskami **+**/**-** ustaw godzinę.

* przyciskiem OK powrócisz do trybu ustawiania minut (patrz p.3.3)

"przyciskiem MENU akceptuj wpisy godziny. Zegar automatycznie wyjdzie z funkcji programowania daty i przejdzie do menu programowania. Ponowne naciśnięcie MENU spowoduje przejście do poziomu głównego.

4. ROZKAZ WŁĄCZ-TRZYMAJ

4.1 Wybór PROGRAMU

4.1.1 Przycisk MENU naciśnij >3sek. Zegar przejdzie do menu programowania (date - hour - prog1 - prog2 - mode).

4.1.2 Przyciskami **+**/**-** wybierz PROGRAM:

PROGRAM 1 - **"prog1"**

lub

PROGRAM 2 - **"prog2"**



Zatwierdź OK.

4.1.3 Zegar przejdzie do menu linii programowej (set - edit - del).

4.2 ROZKAZ WŁĄCZ-TRZYMAJ - ustawianie parametrów

4.2.1 Przyciskami **+**/**-** wybierz tryb ustawiania parametrów **"set"**.



Zatwierdź OK.

4.2.2 Zegar wyświetli kolejny numer ROZKAZU WŁĄCZ-TRZYMAJ.



Zegar automatycznie przejdzie w tryb ustawiania minut.



Przyciskami **+**/**-** ustaw minuty; zatwierdź OK.

4.2.3 Zegar przejdzie w tryb ustawiania godziny.



Przyciskami **+**/**-** ustaw godzinę; zatwierdź OK.

4.2.4 Zegar przejdzie w tryb ustawiania CYKLU PRACY.

Przyciskami **+**/**-** ustaw CYKL PRACY:

* pojedynczy dzień tygodnia: Mo; Tu; We; Th; Fr; Sa lub Su.

* dni robocze: Mo Tu We Th Fr (od poniedziałku do piątku).

* dni weekendowe: Sa Su (sobota i niedziela)

* codziennie: Mo Tu We Th Fr Sa Su (od poniedziałku do niedzieli).

Zatwierdź OK.

4.2.5 Zegar automatycznie przejdzie w tryb ustawiania sekund długości czasu załączenia.



Przyciskami **+**/**-** ustaw sekundy; zatwierdź OK.

4.2.6 Zegar przejdzie w tryb ustawiania minut długości czasu załączenia.




Przyciskami **+**/**-** ustaw minuty; zatwierdź OK.

* zegar automatycznie przejdzie w tryb wpisywania parametrów kolejnego ROZKAZU WŁĄCZ-TRZYMAJ (patrz p. 4.2.2)

"przyciskiem MENU akceptuj wpisy. Zegar automatycznie przejdzie do menu linii programowej. Kolejne naciśnięcia MENU powodują przejście do wyższego poziomu.

UWAGA!

Wpisane ROZKAZY WŁĄCZ-TRZYMAJ stanowią trwałe pary realizujące załączenie i wyłączenie styku. Przypadek zachodzenia na siebie czasów załączenia styku dwóch par ROZKAZÓW WŁĄCZ-TRZYMAJ ilustruje poniższy diagram:

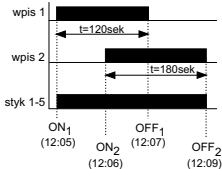

5. EDYCJA - zmiana parametrów

5.1 Przyciskami **+**/**-** wybierz tryb zmiany parametrów **"edit"**.



Zatwierdź OK.

5.2 Zegar wyświetli pierwszy ROZKAZ WŁĄCZ-TRZYMAJ.

Przyciskami **+**/**-** ustaw numer ROZKAZU WŁĄCZ-TRZYMAJ do zmiany parametrów; zatwierdź OK.

5.3 Postępuj jak przy ustawianiu parametrów WŁĄCZ-TRZYMAJ (patrz p.4.2.1 - 4.2.6)

"przyciskiem MENU akceptuj zmiany. Zegar automatycznie przejdzie do menu linii programowej. Kolejne naciśnięcia MENU powodują przejście do wyższego poziomu.

6 KASOWANIE - usuwanie wpisów

6.1 Przyciskami **+**/**-** wybierz tryb kasowania **"del"**.



Zatwierdź OK.

6.2 Zegar wyświetli pierwszy ROZKAZ WŁĄCZ-TRZYMAJ.

Przyciskami **+**/**-** ustaw numer ROZKAZU WŁĄCZ-TRZYMAJ do skasowania; zatwierdź OK.

Przyciskiem MENU akceptuj zmiany. Zegar automatycznie przejdzie do menu linii programowej. Kolejne naciśnięcia MENU powodują przejście do wyższego poziomu.

UWAGA! Aby wykasować wszystkie wcześniejsze ustawienia DATY, GODZINY i ROZKAZÓW WŁĄCZ-WYŁĄCZ ("głęboki" reset) patrz p.9.

7. TRYB PRACY- wybór

7.1 Przycisk MENU naciśnij >3sek. Zegar przejdzie do menu programowania (date - hour - prog1 - prog2 - mode).

7.2 Przyciskami **+**/**-** wybierz tryb wyboru trybu pracy **"mode"**.



Zatwierdź OK.

7.3 Zegar przejdzie do menu trybu pracy (auto - hand).

7.4 Przyciskami **+**/**-** wybierz tryb pracy

* PRACA AUTOMATYCZNA - "auto"



lub

* PRACA RĘCZNA - "hand"



Zatwierdź OK.

Zegar automatycznie przejdzie do menu programowego.

Naciśnięcie MENU spowoduje przejście do poziomu głównego.

UWAGA!

Zmiany pozycji styku w trybie PRACA RĘCZNA dokonujemy przyciskami **+**/**-** na poziomie głównym.

8. Wybór PROGRAMU

Przełączenie pomiędzy PROGRAMEM 1 a PROGRAMEM 2 (i odwrotnie) odbywa się przyciskiem OK na poziomie głównym w trybie PRACA AUTOMATYCZNA.

9. ZEROWANIE PAMIĘCI - "głęboki" reset

Aby wykasować wszystkie wcześniejsze ustawienia DATY, GODZINY i ROZKAZÓW WŁĄCZ-TRZYMAJ naciśnij przyciski **+** i **-** jednocześnie >3sek.