



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Włącznik podtynkowy ON/OFF sterowany bezprzewodowo Model: OR-SH-1704

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacją, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!

1. Produkt: Włącznik podtynkowy sterowany bezprzewodowo

Urządzenie przeznaczone jest do montażu w puszkach podtynkowych lub w miejsce zwykłego wyłącznika. Służy do zdalnego bezprzewodowego włączania i wyłączania oświetlenia. Sterowanie bezprzewodowe realizowane jest za pomocą pilota (nadajnika). Dzięki łączności radiowej urządzenie działa w terenie otwartym do 30m. Pracuje na częstotliwości 433,92 MHz. Do bezprzewodowej obsługi włącznika wymagany jest bezprzewodowy pilot z serii ORNO smart living OR-SH-1707, OR-SH-1708, OR-SH-1709 (brak w zestawie) lub bezprzewodowy włącznik natynkowy z serii ORNO smart living OR-SH-1710 lub OR-SH-1711 (brak w zestawie).

2. Cechy charakterystyczne



- 1) Zasięg w terenie otwartym do 30 metrów.
- 2) Learning system – automatyczna konfiguracja dodatkowych urządzeń.
- 4) Funkcja pamięci – wyłącznik posiada wbudowaną pamięć pozwalającą zapamiętać ostatni stan urządzenia (włączone, wyłączone) przed np. awarią sieci energetycznej.
- 5) Włącznik do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w puszkach podtynkowych instalacji elektrycznej lub w miejsce zwykłego wyłącznika.

3. Instalacja

- 1) Przed instalacją włącznika należy wyłączyć dopływ prądu.
- 2) Podłącz przewody instalacji elektrycznej wg schematu i zabezpiecz włącznik w puszcze przykręcając go.
- 3) Włącz główny włącznik instalacji elektrycznej.
- 4) Naciśnij przycisk ON/OFF/Learning Code na obudowie wyłącznika podtynkowego. Dioda LED zacznie migać.
- 5) Naciśnij przycisk ON na pilocie lub przycisk na wyłączniku natynkowym. Dioda LED przestanie migać.

6) Włącznik podtynkowy został zapamiętany na wybranym kanale pilota lub natynkowym włączniku bezprzewodowym.

7) Gniazdo może zapamiętać 5 różnych kodów, co pozwala na użycie 5 różnych pilotów zdalnego sterowania.

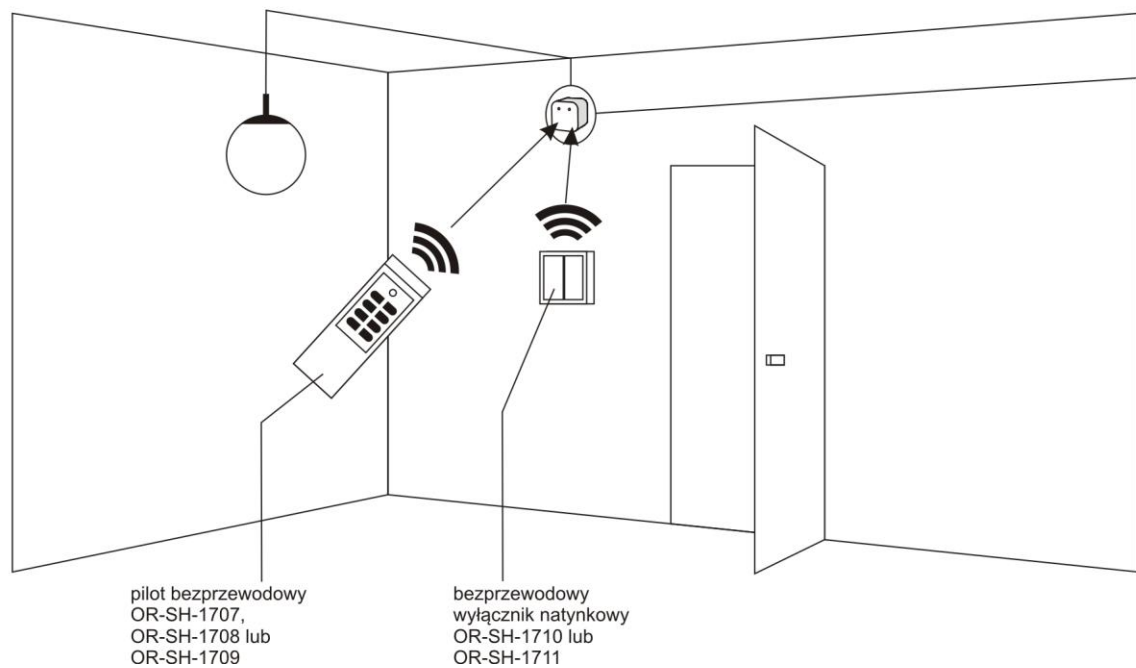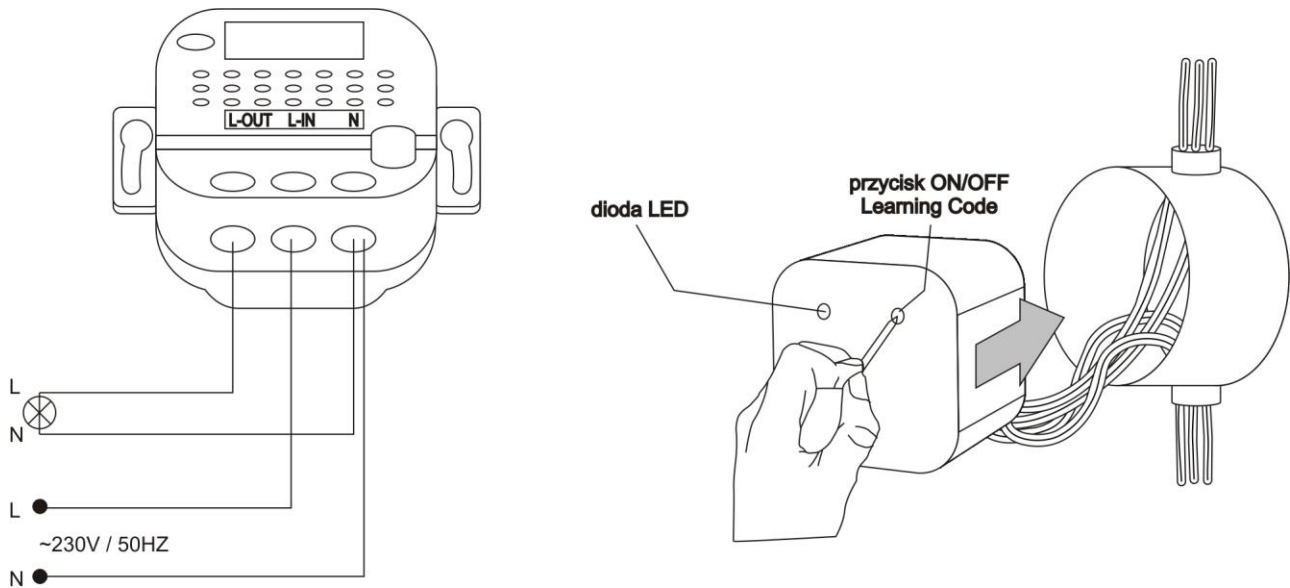

4. Obsługa

- 1) Naciśnij przycisk ON na pilocie lub naciśnij przycisk na wyłączniku natynkowym aby włączyć lampę podłączoną do gniazda.
- 2) Naciśnij przycisk OFF aby wyłączyć lampę podłączoną do gniazda.

5. Kasowanie programu gniazda bezprzewodowego

- 1) Naciśnij przycisk Learning Code na obudowie gniazda, dioda LED zacznie powoli migać.
- 2) Naciśnij przycisk OFF na wybranym kanale pilota bezprzewodowego.
- 3) Ustawienia wyłącznika podtynkowego dla wybranego pilota zostaną skasowane.
- 4) Aby skasować ustawienia wszystkich pilotów lub wyłączników natynkowych, naciśnij i przytrzymaj przycisk Learning Code, dioda zacznie migać.
- 5) Naciśnij ponownie przycisk Learning Code, wszystkie ustawienia wyłącznika podtynkowego zostaną skasowane.

6. Uwagi

- 1) Minimalna odległość pomiędzy dwoma wyłącznikami wynosi 100 cm.
- 2) W przypadku braku zadziałania wyłącznika podtynkowego, należy sprawdzić, czy baterie w pilocie są założone zgodnie z polaryzacją oraz czy są naładowane. Jeżeli baterie są sprawne a pomimo to gniazdo nie działa, należy ponownie przeprowadzić procedurę przypisania gniazda do danego kanału na pilocie bezprzewodowym (pkt.3).
- 3) Nie należy przekraczać zalecanego maksymalnego obciążenia urządzenia, przekroczenie obciążenia może skutkować awarią urządzenia i pożarem.

7. Konserwacja

Obudowę urządzenia należy przetrzeć miękką, suchą ściereczką. Nie stosować ostrych narzędzi, śrubokrętów, szczotek metalowych itp. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć od źródła zasilania. Nie stosować detergentów karboksylowych, benzyny, alkoholu itp.

8. Parametry techniczne

- 1) Zasilanie: ~230V/ 50Hz
- 2) Maksymalne obciążenie: 2300W
- 3) Zasięg w terenie otwartym: max. 30 m
- 4) Stopień ochrony: IP20
- 5) Częstotliwość: 433,92 MHz

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Masa netto: 0, 061 kg	
--	---

06/2014

PRODUCENT:
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel. 32 43 43 110