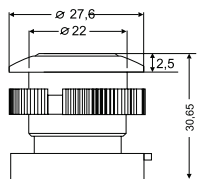
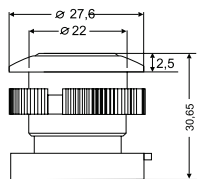
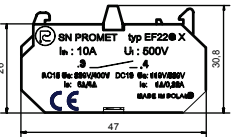
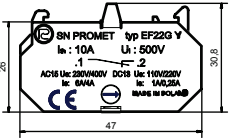
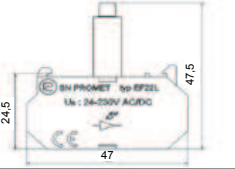
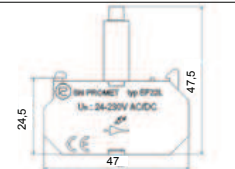


• NAPIĘDY METALOWE, WANDALOODPORNE

Rodzaj	Oznaczenie	Kolor	Wymiary (mm)	Masa (g)
	Napęd wandaloodporny o samoczynnym powrocie IP65 NEF22-F	metalowy		49,3
	Napęd wandaloodporny o samoczynnym powrocie podświetlany IP65 NEF22-FL			49,3

• ELEMENTY ŁĄCZENIOWE SAMOCZYSZCZĄCE I BLOKI PODŚWIELAJĄCE


Opis	Oznaczenie	Kolor	Wymiary (mm)	Masa (g)
	Element łączeniowy typu EF22GX (1NO) IP20 EF22GX			11
	Element łączeniowy typu EF22GY (1NC) z otwieraniem skutecznym IP20 EF22GY			12
	Uniwersalny blok podświetlający LED na napięcie 24-230 V AC/DC świecący światłem ciągłym IP20 EF22LN c EF22LN z EF22LN g EF22LN n EF22LN b			12
	Uniwersalny blok podświetlający LED na napięcie 24-230V AC/DC błyskający IP20 EF22LB c EF22LB z EF22LB g EF22LB n EF22LB b			12

1b.4 MONTAŻ I DEMONTAŻ


• Montaż

Najpierw należy umieścić wkrętak w otworze znajdującym się w uchu korpusu pośredniego, lekko podważyć i odciągnąć korpus od członu napędowego. Następnie należy odkręcić nakrętkę mocującą, co umożliwi włożenie członu napędowego do otworu w pulpicie.


Korpus napędu z uszczelką wkłada się do otworu montażowego od strony czołowej pulpitu, nakręca się do oporu nakrętkę mocującą pod pulpitem, a następnie łączy się człon napędowy z korpusem pośrednim.

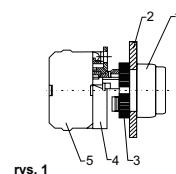

Elementy przycisku:
1. Człon napędowy
2. Pulpit
3. Nakrętka mocująca
4. Korpus pośredni
5. Element łączeniowy EF22G

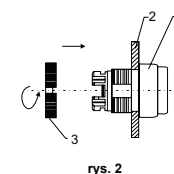

Ułożenie członu napędowego względem pulpitu
1. Człon napędowy
2. Pulpit
3. Nakrętka mocująca

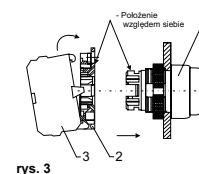

Montaż korpusu pośredniego z członem napędowym
1. Człon napędowy
2. Korpus pośredni
3. Element łączeniowy EF22G


• Demontaż

Aby rozmontować przycisk sterowniczy NEF22 należy postępować według następujących kroków:


1) Wkrętakiem płaskim należy podważyć zaczep ruchomy elementu łączeniowego, a następnie odciągnąć łącznik od korpusu pośredniego (rys.4)

2) Następnie należy umieścić wkrętak w otworze znajdującym się w uchu korpusu pośredniego, lekko podważyć i odciągnąć korpus od członu napędowego (rys.5)


3) Na końcu należy odkręcić nakrętkę mocującą, co umożliwi wyjęcie członu napędowego z pulpitu (rys.6)

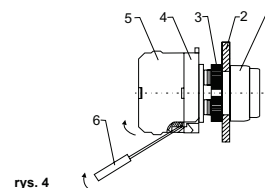

Demontaż łącznika z korpusu pośredniego:
1. Człon napędowy
2. Pulpit
3. Nakrętka mocująca
4. Korpus pośredni
5. Element łączeniowy EF22G
6. Wkrętak płaski


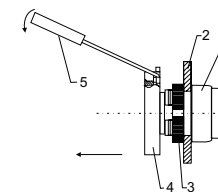


Demontaż korpusu pośredniego:
1. Człon napędowy
2. Pulpit
3. Nakrętka mocująca
4. Korpus pośredni
5. Wkrętak płaski

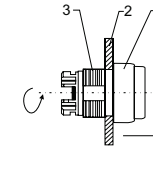

Demontaż nakrętki:
1. Człon napędowy
2. Pulpit
3. Nakrętka mocująca

1b.5 OTWORY MONTAŻOWE

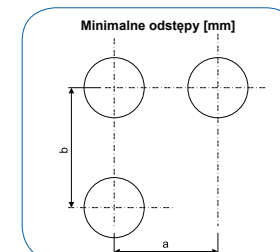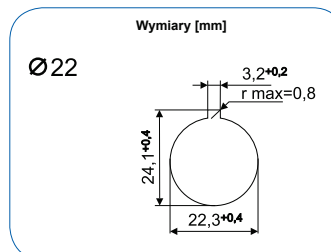

a [mm]	b [mm]
30	60