


Typ Nr artykułu	Opak.	Uwagi	
ZE-0,16 014263	1 szt.	Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalacza 10 A Zabezpieczenie zwarciove: Przy montażu bezpośrednim zwrócić uwagę na max dopuszczalny bezpiecznik stycznika.	Przy montażu szeregowym między przekaźnikami przeciążeniowymi należy zachować minimalny odstęp 5 mm.
ZE-0,24 014285			
ZE-0,4 014300			
ZE-0,6 014333			
ZE-1,0 014376			
ZE-1,6 014432			
ZE-2,4 014479			
ZE-4 014518			
ZE-6 014565			
ZE-9 014708			
ZE-12 014752			

Nadaje się do ochrony silników EEx

 II (2) GD  
 PTB 01 ATEX 3331

Zwrócić uwagę na podręcznik AWB2300-1425D/GB.

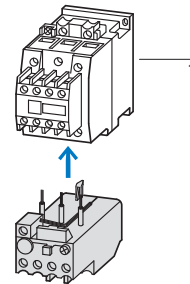

1 Styczniki mocy → Rozdział 5  
 Wyposażenie dodatkowe → Strona 6/26  
 Podręcznik → Strona 6/26

