


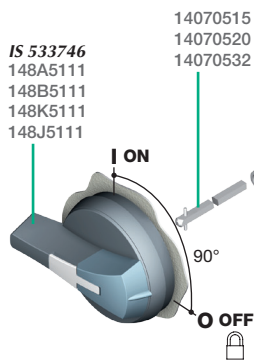

- GB Instruction sheet
F Notice d'utilisation
E Instrucciones de servicio

A


Left side operation
Commande latérale gauche
Mando lateral izquierdo




22013003
22013006
22003010
22003011

**B**

Direct operation
Commande directe
Mando para accionamiento directo



IS 533746
14815111 148D5111
14811111 148D1111
14835111 148E5111
14845111 148E1111
14831111
14841111

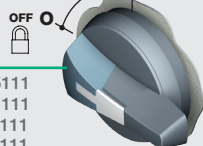

C
Front operation
Commande frontale
Mando frontal

22943016

22941011

22013003
22013006
22003010
22003011

IS 534925

22011003
22011006
22001010
22001011
22009011
22005011


IS 533746

14815111
14811111
14835111
14845111
14831111
14841111
148D5111
148D1111
148E5111
148E1111

IS 533749
22990001
22990011

2 Nm
17.7 lb.in
Pozidriv 2

14070515
14070520
14070532

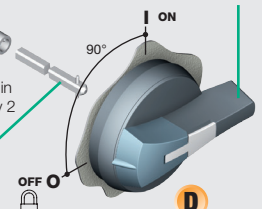

D
Right side operation
Commande latérale droite
Mando lateral derecho

WARNING / ATTENTION / PRECAUCIÓN

The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault has been interrupted.
To reduce the risk of fire or electric shock, current-carrying parts and other components of the controller should be examined and replaced if damaged.

Le déclenchement du dispositif de protection des dérivations peut signifier qu'un courant de défaut a été interrompu.
Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, les pièces porteuses de courant et les autres composants de la commande doivent être vérifiés et remplacés s'ils sont endommagés.

La activación del dispositivo de protección frente a derivaciones puede significar que se ha interrumpido una corriente de fallo.
Para reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, las piezas portadoras de corriente y demás componentes del pedido deberán comprobarse y sustituirse en caso de que se encuentren dañados.










HAZARDOUS VOLTAGE / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE. This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. **Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**



TENSION DANGEREUSE. L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée. Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension. **Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.**

TENSION PELIGROSA. Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo. **El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

C
Front operation
Commande frontale
Mando frontal

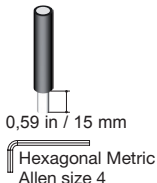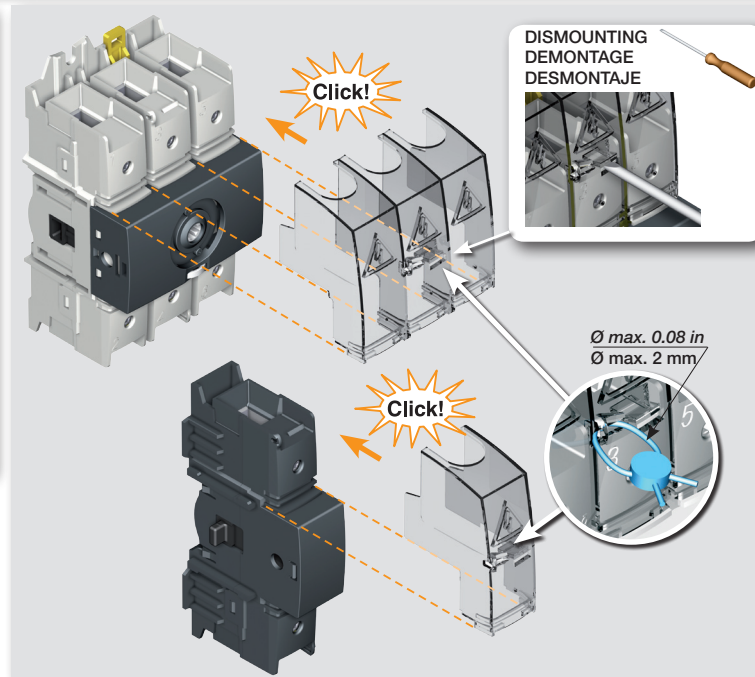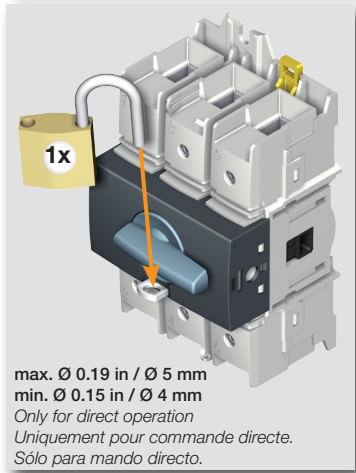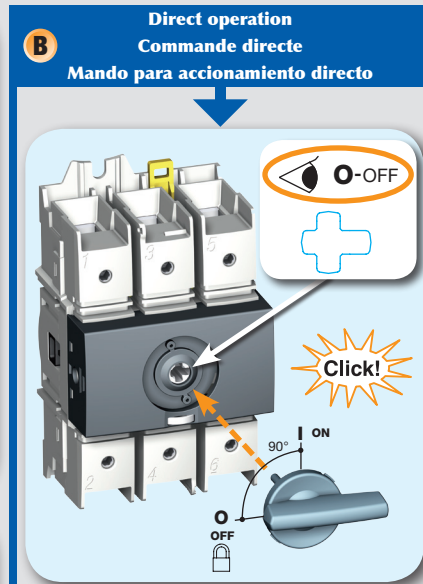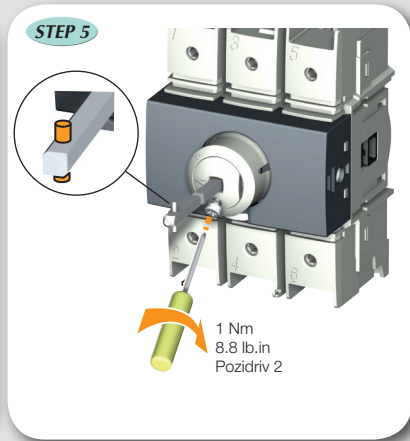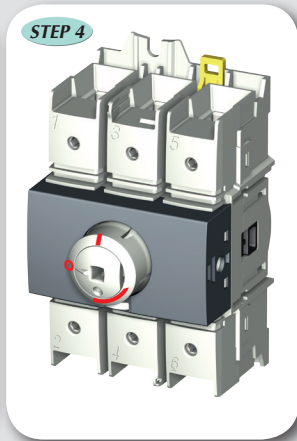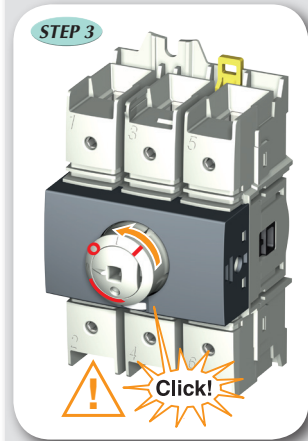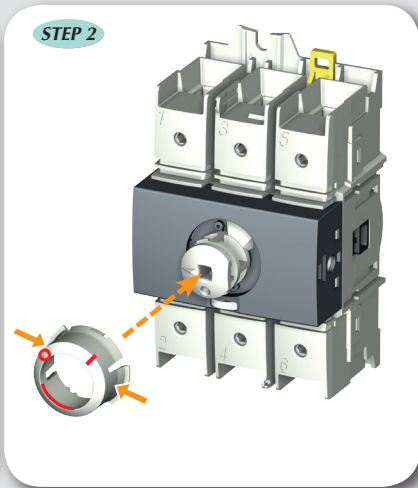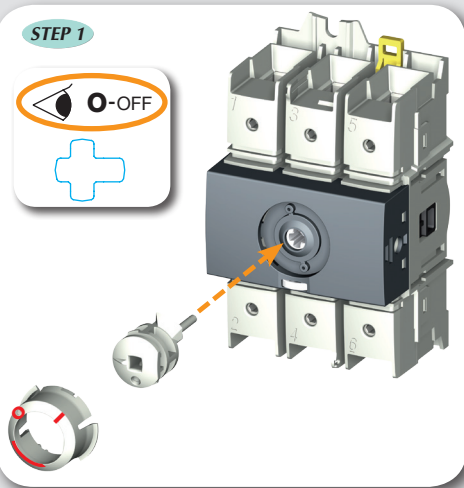

Wire / Câble / Cable	Torque / Couple / Par de apriete
4 mm² - 50 mm²	35.4 lb.in / 4 Nm
10 to 1 AWG stranded	35.4 lb.in / 4 Nm
1/0 AWG stranded	39.8 lb.in / 4.5 Nm
2/0 AWG stranded	44.3 lb.in / 5 Nm
2/0 AWG compact stranded	48.7 lb.in / 5.5 Nm
10 mm² - 70 mm²	35.4 lb.in / 4 Nm
# 12 to # 10 AWG solid	35.4 lb.in / 4 Nm

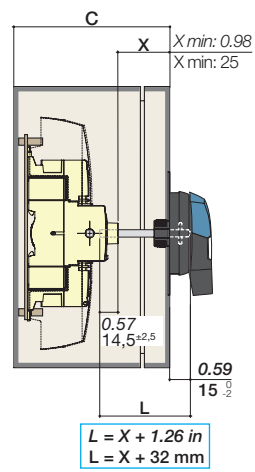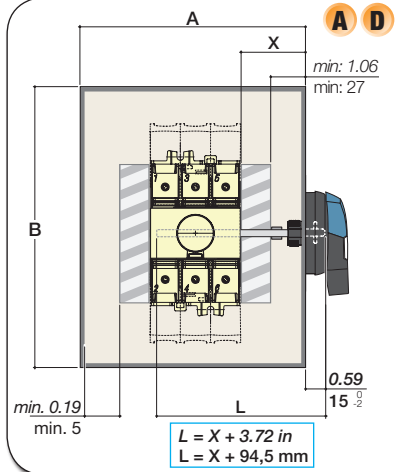

C

Minimum enclosure dimensions
Dimensions minimum des coffrets
Dimensiones minimas de las cajas
*UL standard

	22013003	22013006	22003010	22003011
A	8	8	8	8
B	12	12	14	14
C	6	6	6	6

