

PD60x30



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Ø60x30 mm
Biały / White ○	37 012 006
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Wight (A)	62 mm
Wysokość / Height (B)	31 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	25 szt.
Zastosowanie	Pierścień służy do przedłużania puszek elektroinstalacyjnych produkcji Simet. Ponad to jego uniwersalna konstrukcja pozwala na dostosowywanie go do indywidualnych potrzeb instalacyjnych:
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	- standardowo używany do zwiększania głębokości puszek osprzętowych - 60 mm - jego wewnętrzny podział umożliwia przycinanie go w zależności od potrzeb - co 6 mm - w dnie i na górnym kołnierzu można przykręcić pokrywę PL60. W ten sposób można konstruować puszkę instalacyjną o głębokości 30 mm.
Osprzęt / Equipment	Pokrywa zamykająca PL60 (tu może służyć jako dno puszek) Wszystkie puszkę o średnicy otworów montażowych Ø 60 mm)



Schodkowa konstrukcja pierścienia umożliwia jego przycinanie do żądanej długości w zależności od potrzeby.



Schodkowa konstrukcja pierścienia umożliwia jego przycinanie do żądanej długości w zależności od potrzeby.




D60

Kołpak dystansowy do LED i halogenów



NEW!

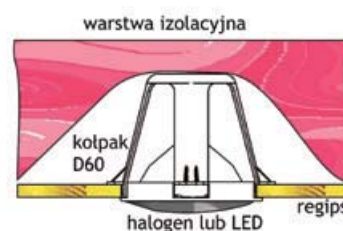

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	60-85x80 mm
Szary / Grey ●	83 300 002
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Mounting hole diameter	60-85 mm
Głębokość / Depth	80 mm
Waga / Weight	12 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	25 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
Specjalistyczny kołpak dystansowy wykonany z bezpiecznego po względem elektroinstalacyjnym Poliamidu samogasnącego, bezhalogenowego. Produkt przeznaczony jest do stworzenia bezpiecznej odległości między ogrzewaniem a źródłem światła w ścianie. Mocowane żarówki LED i halogeny potrzebują odprowadzać ciepło, które powstaje od strony wewnętrznej ściany. Jeżeli zastosowana jest warstwa ocieplenia trzeba ją „odepchnąć” od źródła światła dla bezpieczeństwa przeciw-pożarowego, jak również dla, wydłużenia trwałości źródła światła.	
Montaż:	
- Wywiercić otwór montażowy o średnicy w zakresie od 60-85mm.	
- Wprowadzić w otwór kołpak i rozprężyć go tak palcami, aby ząbki w jego ramionach wbiły się w boczne ścianki otworu.	
- Wprowadzić oprawę oświetleniową i osadzić tradycyjne za pomocą sprężynujących skrzydeł, między żebrami kołpaka.	

