


Uszczelnianie przejść gazo- i wodoszczelnych przez ściany

System AQUASTOP 2100

NOWE PODEJŚCIE DO ZAGADNIENIA USZCZELNIEŃ PRZEJŚĆ KABLI LUB RUR PRZEZ ŚCIANY FUNDAMENTÓW I PIWNIC

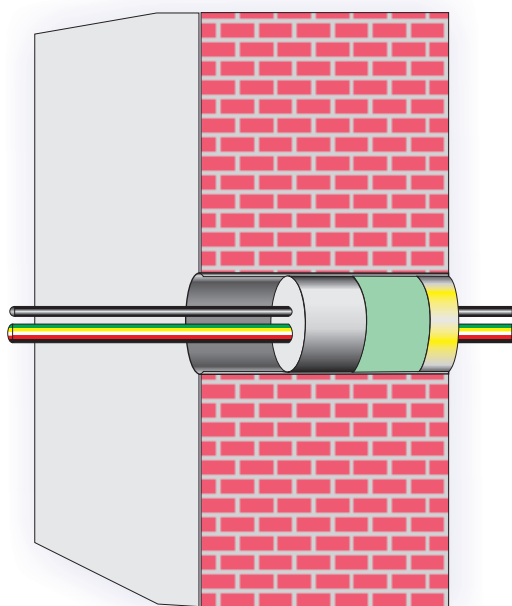

System służący do uszczelniania wszelkich przejść kablowych i rurowych przez ściany, narażone na stały lub czasowy napór wody. Możliwość zastosowania nawet podczas przelewania się przez otwór wody pod znacznym ciśnieniem.

Właściwości:


- syntetyczny, uniwersalny, jednokomponentowy, elastyczny materiał, przeznaczony do wszystkich rozmiarów otworów pod instalacje

Zalety:


- uszczelniany otwór może mieć nieregularne, dowolne kształty
- możliwość przeprowadzenia dwóch niezależnych mediów w jednym otworze, np. rura i kabel
- łatwa i prosta instalacja
- materiał wodoodporny i gazoodporny
- znakomita przyczepność do stali, betonu, PE, PP, smoły oraz mokrych powierzchni
- tworzy trwałą, plastyczną powierzchnię
- skuteczny natychmiast po zastosowaniu
- nietoksyczny, nieszkodliwy w czasie instalacji
- szczelność zostaje zachowana nawet przy przeprowadzeniu rury



Instrukcja technologiczna

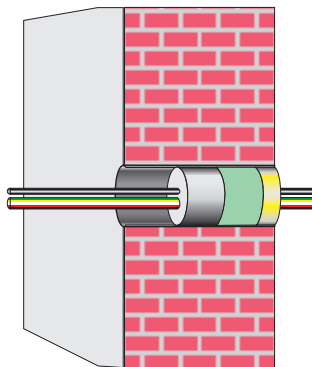

Podgrzać pojemniki do temperatury ok. 40°C przez zanurzenie w gorącej wodzie, ułatwia to instalację.

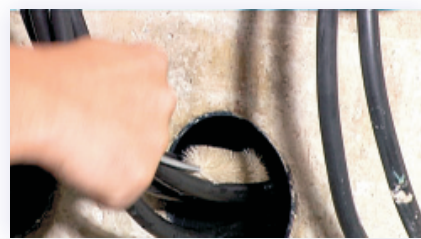

Wyczyścić dokładnie przewód/rurę, przemyć wodą. Masa przylega do mokrych powierzchni. Przyleganie będzie silniejsze, jeśli wcześniej na przewód/rurę nałożymy masę Stopaq FN 2100.




Owinąć przewód/rurę dostarczoną uszczelką piankową tak, aby uszczelka stworzyła przegrodę w otworze. Poprzeplatać przewody uszczelką.



Wsunąć uszczelkę do otworu. Należy się upewnić, że pozostało 15 cm wolnej przestrzeni (do uszczelnienia).




Delikatnie unieść przewody i przy pomocy odpowiedniego pistoletu wtłoczyć masę Stopaq FN 2100. Przy użyciu elastycznej dyszy można łatwo wypełnić wolną przestrzeń. Wtłoczyć min. 10 cm masy Stopaq FN 2100, zaczynając od tylnej dolnej części tak, aby masa znalazła się między przewodami.

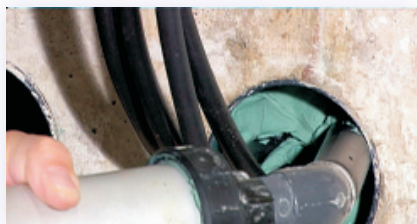

Pozostawić ok. 5 cm wolnej przestrzeni do aplikacji zaprawy.



Przed nałożeniem elastycznej zaprawy cementowej Stopaq Mortar należy upewnić się, że w tej części nie ma masy Stopaq FN 2100. Stopaq Mortar jest środkiem opóźniającym rozprzestrzenianie się ognia, zapewnia również dekoracyjne wykończenie. Stanowi zewnętrzną powłokę systemu.

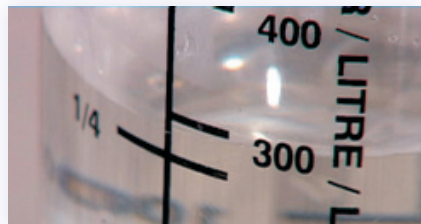

Wymieszać zaprawę Stopaq Mortar z 300 ml wody, aż utworzy się plastyczna zaprawa. W ten sposób utworzoną zaprawą należy wypełnić pozostałe 5 cm otworu.



Jeśli powstała zaprawa jest zbyt sucha, należy dodać trochę wody. Zaprawa nie powinna się kruszyć.



Wypełnić pozostałe 5 cm zaprawą Stopaq Mortar i docisnąć. Jak poprzednio, należy zacząć od dolnej części wciskając zaprawę Stopaq Mortar pomiędzy przewody tak, aby się nie stykały.



Wykończyć zewnętrzną część tak, aby jej powierzchnia była gładka.