



# OWN.../...MC Uniwersalna osłona wiatrowa z regulacją długości

0,5 Grubość blachy: 0,5 mm

N Nowość

## Informacje

### Zastosowanie

Montaż do konstrukcji na dachy płaskie  
o nachyleniu paneli 10,15 i 20° w celu poprawy  
właściwości aerodynamicznych konstrukcji  
i obniżenia masy balastu

### Materiał

Stal S350GD w powłoce:  
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

### Dodatkowe informacje

#### Zalety:

- specjalne tłoczenia wzmacniające i usztywniające osłony
- specjalnie zaprojektowane wycięcia umożliwiające wyłamywanie zaślepki otworu nie pozostawiając ostrych krawędzi w produkcji
- gęsta perforacja umożliwiająca montaż osłony do konstrukcji z różnymi panelami
- specjalne wycięcia do wyłamywania w celu prostego przykręcenia osłony do uchwytów górnych panelu
- wykonanie na materiale w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję
- brak konieczności stosowania płaskownika dociskowego


PDOW...NMC

- super cena

#### Uwaga!


Osłony OWN.../...MC pasują do nowego typu  
uchwytów UPGGC...MC z otworami gwintowanymi  
M8 (str. 81) w konstrukcji DP-DNH...E oraz do  
konstrukcji DP-DTH...N

Osłony OWN.../...MC nie pasują do starego typu  
uchwytów UPGC...MC

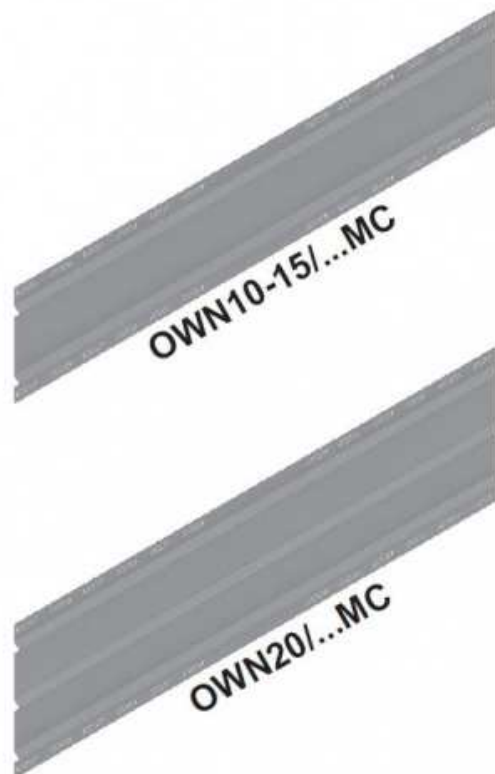




OWN10-15/...MC

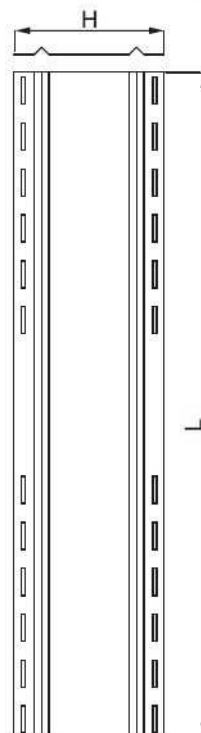


OWN20/...MC

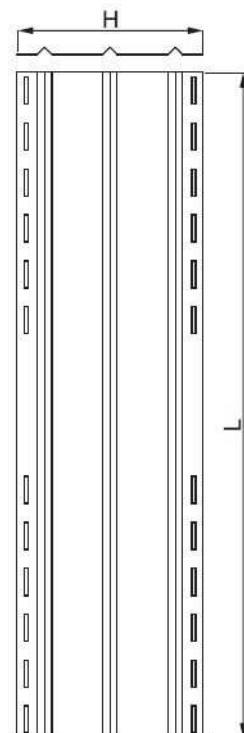

## Wersje

| Symbol       | Numer katalogowy | Wysokość H (mm) | Długość L (mm) | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość w opakowaniu (kpl.) |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| OWN10/1,8MC  | 851018           | 238             | 1 800          | 1,90               | 5                         |
| OWN15/1,8MC  | 851518           | 320             | 1 800          | 2,40               | 5                         |
| OWN20/1,8MC  | 852018           | 404             | 1 800          | 3                  | 5                         |
| OWN10/2,12MC | 851021           | 238             | 2 120          | 2,20               | 5                         |
| OWN15/2,12MC | 852021           | 320             | 2 120          | 2,90               | 5                         |
| OWN20/2,12MC | 859614           | 404             | 2 120          | 3,60               | 5                         |
| OWN10/2,4MC  | 851024           | 238             | 2 400          | 3,30               | 5                         |
| OWN15/2,4MC  | 851524           | 320             | 2 400          | 4,10               | 5                         |
| OWN20/2,4MC  | 852024           | 404             | 2 400          | 5,20               | 5                         |

## Przykłady

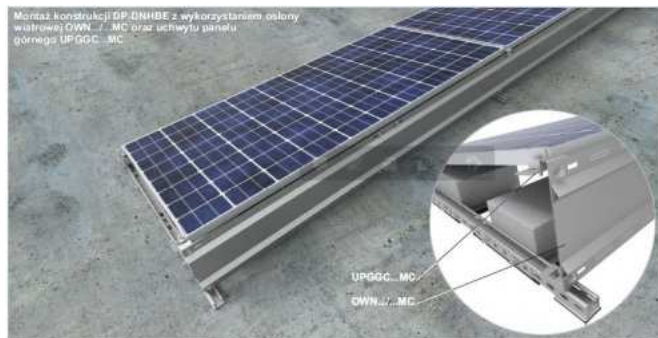

#### Instrukcja montażu osłon wiatrowych



1. Wymierzamy zewnętrzną odległość między uchwytami UPGGC...MC do których jest montowany panel.

2. Dobieramy odpowiednią wielkość osłony do zmierzonej odległości między uchwytami



3. Płaskim śrubokrętem wyłamyujemy otwory na początku i na końcu osłon OWN...MC

4. Osłonę dostawiamy do uchwytów UPGGC...MC i dokręcamy ją śrubami M8 w gwintowane otwory uchwytów

