


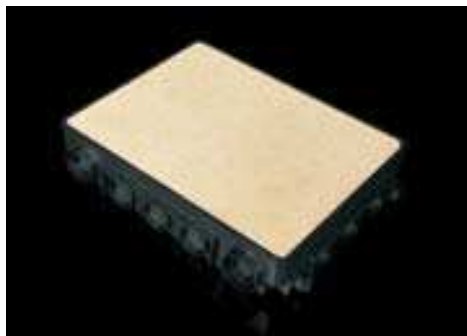

uniwersalna puszka podłogowa


numer pozycji	⚙️	👤	⬆️	
KUP 57	czarna RAL 9011	PA	0,6	●
KUP 80	czarna RAL 9011	PA	0,7	●

Służy do montażu w podłodze betonowej. Po stwardnieniu mieszanki betonowej osadzana jest rama puszki podłogowej KOPOBOX 57 (KUP 57, KUP 80) lub KOPOBOX 80 (KUP 80). W skład opakowania wchodzi płyta zakrywająca uniemożliwiająca zalanie puszki podczas betonowania.

Wysokość warstwy betonu wynosi dla KUP 57 od 57 mm do 75 mm, dla KUP 80 od 80 mm do 95 mm.

Wymaganą wysokość puszki nastawia się przez podwyższenie wewnętrznej wkładki za pomocą śrub. W przypadku większej wysokości warstwy betonowej niż 75 mm lub 95 mm należy użyć zestaw niwelacyjny SN (1 komplet).

Puszka dostosowana jest do instalowania rurek elektroinstalacyjnych, posiada oznaczone przetłoczenia: 4x Ø25; 4x Ø40; 12x Ø32 oraz 4x 150x35 mm.

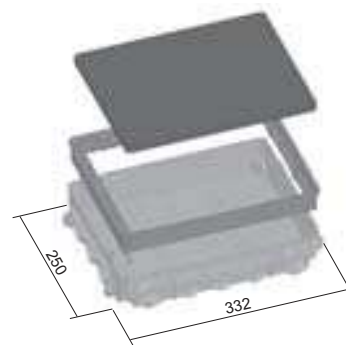


podłogowa puszka do przyrządów

numer pozycji	⚙️	👤	⬆️	
KPP 80	szara RAL 7012	PA	0,12	●

Uniwersalna puszka do przyrządów przeznaczona jest do montażu w puszcze KOPOBOX 80 (max. 2 szt.).

W skład opakowania wchodzi 4 sztuki klamer do mechanicznego zamocowania kabli, 8 szt. śrub do zamocowania kabli, śruby do zamocowania przyrządów oraz do zamocowania puszki w ramie KOPOBOX.

Głębokość puszki jest regulowana przy pomocy zmiany pozycji dna.

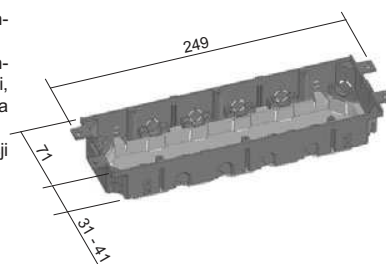

podkładka pod przyrządy

numer pozycji	A	B	⚙️	👤	⬆️	
PP 80/0	89	250	szara RAL 7012	PA	0,07	●
PP 80/3	89	250	szara RAL 7012	PA	0,05	●
PP 80/45	89	250	szara RAL 7012	PA	0,05	●

Podkładka pod przyrządy instalowana jest w ramie puszki podłogowej KOPOBOX 80. Montaż zalecany jest razem z puszką do przyrządów KPP 80.

PP 80/3 - służy do montażu aż 3 szt. klasycznych przyrządów

PP 80/45 - służy do montażu aż 4 szt. przyrządów modułowych firm ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann oraz inne przyrządy o zgodnej konstrukcji. Zalecamy usunąć przegrodę przy instalacji wielokrotnych przyrządów.

PP80/0 - służy do zaślepienia niewykorzystanej przestrzeni w ramie puszki podłogowej KOPOBOX 80.

