

WKOS / WKOD Wkręty konfirmatowe do płyt wiórowych i drewnianych



Opis

Zastosowanie	Wkręt stosowany głównie do wykonywania połączeń płyt wiórowych, sklejek, płyt typu OSB, elementów drewnianych.
Rodzaj montażu	Przed montażem wkręta wymagane jest wcześniejsze nawiercenie otworu najlepiej specjalnym wiertłem do konfirmatu.
Podłoże	Płyta wiórowa, sklejka, drewno, płyta OSB, płyta MDF
Materiał	Stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie

Cechy i korzyści



Płaski łeb

Konstrukcja łba pozwala na estetyczne i trwałe łączenie oraz na idealne zlicowanie wkręta z płytą meblową



Gniazdo imbusowe

Pewne dopasowanie klucza ułatwia szybki montaż elementów




Profil gwintu

Specjalnie zaprojektowany profil gwintu powoduje, że montaż jest szybki, a połączenie elementów jest trwałe



Tępe zakończenie gwintu z prowadzeniem

Tępe zakończenie gwintu ułatwia jego osiowe prowadzenie w otworze montażowym oraz pozwala na pełne wykorzystanie jego długości do wzmocnienia połączenia

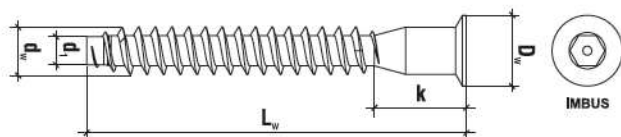

	Kod	$d_w \times L_w$ [mm]	D / k [mm]	Otwór wstępny do [mm]	Rozmiar wgłębienia imbusowego [mm]	Szt.
ø6,3	WKOD-63050	6,3 x 50	10 / 10	4,3	4,0	2500
	WKOS-63050	6,3 x 50	10 / 10	4,3	4,0	200
ø7,0	WKOD-70050	7,0 x 50	10 / 12	4,7	4,0	2400
	WKOS-70050	7,0 x 50	10 / 12	4,7	4,0	200
	WKOD-70070	7,0 x 70	10 / 12	4,7	4,0	1800
	WKOS-70070	7,0 x 70	10 / 12	4,7	4,0	200

