



F&F Filipowski sp. j.
ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

BIS-411 2Z 230V~

PRZekażNIK BISTABILNY




www.fif.com.pl

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie

Elektroniczny bistabilny przekaźnik impulsowy umożliwia załączenie lub wyłączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych, chwilowych (dzwonkowych) włączników sterujących.

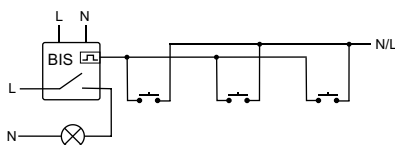


Dane techniczne

zasilanie
prąd obciążenia
styk
prąd impulsu sterującego
opóźnienie zadziałania
sygnalizacja zasilania
sygnalizacja zadziałania
pobór mocy
temperatura pracy
przyłącze
wymiary
montaż

230V AC
2x[<16A]
separowany 2Z
<1mA
0,1+0,2sek
LED zielona
LED czerwona
0,8W
-25+50°C
zaciski śrubowe 2,5mm²
1 moduł (18mm)
na szynie TH-35

Schemat podłączenia

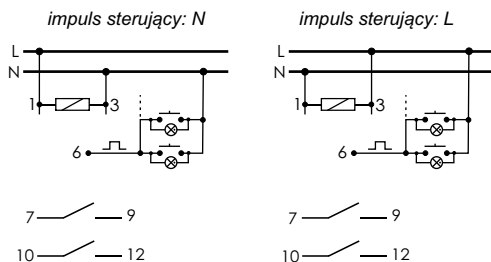

Działanie

Załączenie odbiorników następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem dowolnego przycisku chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do przekaźnika. Po następnym impulsie nastąpi wyłączenie odbiorników. Przekaźnik nie posiada "pamięci" pozycji styków, tzn., że w przypadku zaniku napięcia zasilania i jego ponownym powrocie styki przekaźnika zostaną ustawiony w stan wyłączenia. Uniemożliwia to samoczynne załączenie sterowanych odbiorników bez nadzoru po długotrwałym zaniku napięcia zasilania.

Montaż

1. Odłączyć zasilanie.
2. Przekaźnik zamontować na szynie w skrzynce rozdzielczej
3. Podłączyć przewody zasilające do zacisków 1-3 zgodnie z wybraną opcją sterowania przekaźnika (impuls sterujący L lub N).
4. Włączniki chwilowe połączone równolegle podłączyć do zacisku 6 i przewodu, do którego jest podłączony zacisk 3.
5. Sterowane odbiorniki podłączyć szeregowo do zacisków 7-9 i 10-12.

Uwaga!

BIS-411 2Z może współpracować z przyciskami podświetlanymi.

Przykład podłączenia z impulsem sterującym N

