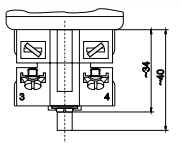

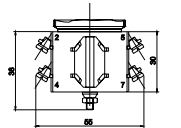
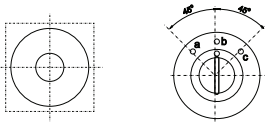



ELEMENTY ŁĄCZENIOWE DO PRZYCISKÓW TYPU N1, N2, N5

Opis	Oznaczenie	Wymiary (mm)	Masa (g)
 Element łączeniowy 11 do przycisków N1 Numer kodowy zamówienia: P0-12-000501	XY zwierny i rozwierny NO i NC 		z wkrętami: 38
 Element łączeniowy 22 do przycisków N2, N5 Numer kodowy zamówienia: P0-12-000502	2X i 2Y dwa zwierny i dwa rozwierny 2NO i 2NC 	 Wkładka barwna a - biały b - czerwony c - zielony 	z wkrętami: 58



1d.3 MONTAŻ

Montaż przycisków typu N odbywa się przy pomocy dwóch wkrętów mocujących w następujący sposób:

- Włożyć napęd (1) do otworu montażowego, np. w pulpicie od strony czołowej,
- Połączyć napęd z członem łączeniowym (5),
- Dokręcić dwa wkręty mocujące (6).

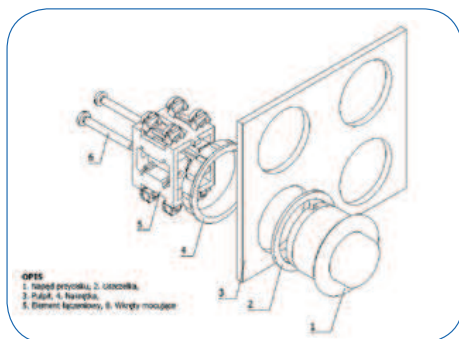

1d.4 OTWORY MONTAŻOWE

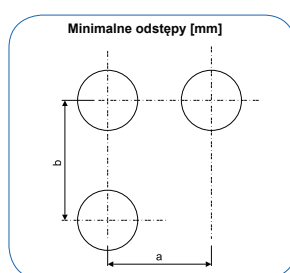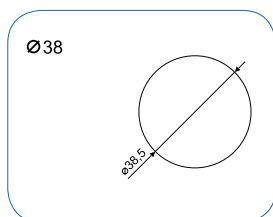

a (mm)	b (mm)	Typ przycisku
50 50	60 70	N1 N2, N5

1e WYPOSAŻENIE DODATKOWE

TABLICZKI INFORMACYJNE TI

Przeznaczenie



Tabliczki informacyjne TI są produkowane w dwóch wersjach. TI 22 dla lampek sygnalizacyjnych i przycisków sterowniczych Ø22 oraz TI 30 dla lampek sygnalizacyjnych i przycisków sterowniczych Ø30.

Budowa

Oznacznik funkcji 2, tabliczki informacyjnej 1, w postaci wkładki wykonanej z papieru, kartonu bądź folii podkładany pod bezbarwną płytkę 3.

Wymiary

Typ tabliczki	Wymiary			
Oznaczenie	a	b	c	d
W0-TI22	29,5	12	25	Ø22,5
W0-TI30	37,0	15	32	Ø30,5

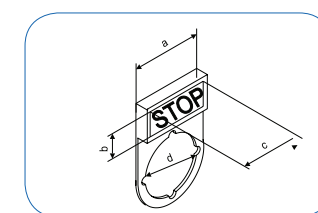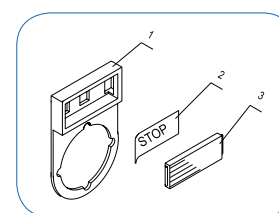


TABLICZKI INFORMACYJNE NEF

Przeznaczenie

Tabliczki informacyjne NEF są produkowane w jednej wersji dla lampek sygnalizacyjnych i przycisków sterowniczych Ø30.

- Miejsce na napis lub znak (W0-TI XI)
- Opis bezpośrednio na tabliczce (W0-TI I do W0-TI X)

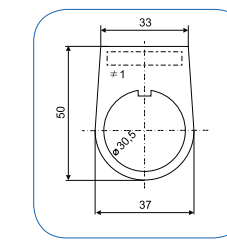

Oznaczenie	Treść napisu, znak
W0-TI I	START
W0-TI II	STOP
W0-TI III	I
W0-TI IV	O
W0-TI V	O I
W0-TI VI	I O II
W0-TI VII	w górę
W0-TI VIII	w dół
W0-TI IX	w prawo
W0-TI X	w lewo
W0-TI XI	bez napisu

WYCIĄGACZ ŻARÓWEK







Oznaczenie	Opis
TK-WYC.Ż.E23066	Wyciągacz żarówek służy do wyciągania i wkładania żarówek BA9s i BA7s.

ZESTAW KLUCZY








Oznaczenie	Opis
TK-KLUCZYK043.110	Zestaw kluczy 043.110 (komplet 2 szt.) do przycisków sterowniczych serii NEF30, serii N oraz kaset typu KS.

• OSŁONY

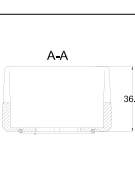Oznaczenie	Opis	Wymiary
	Osłona przeciwbryzgowa OK22 jest przeznaczona do ochrony napędów przycisków krytych NEF22-K i NEK22M-K przed wodą i pyłem. Zapewnia stopień ochrony IP67.	
	Osłona przeciwbryzgowa OW22 jest przeznaczona do ochrony napędów przycisków wystających NEF22-W i NEK22M-W przed wodą i pyłem. Zapewnia stopień ochrony IP67.	
	Osłona przeciwbryzgowa OK30 jest przeznaczona do ochrony napędów przycisków krytych NEF30-K przed wodą i pyłem. Zapewnia stopień ochrony IP67.	
	Osłona przeciwbryzgowa OW30 jest przeznaczona do ochrony napędów przycisków wystających NEF30-W przed wodą i pyłem. Zapewnia stopień ochrony IP67.	
	Osłona przeciwbryzgowa OP22 jest przeznaczona do ochrony napędów przycisków pokrętnych NEF22-P i NEK22M-P przed wodą i pyłem. Zapewnia stopień ochrony IP66/67.	
	Osłona DR22 przeznaczona jest do przycisków o średnicy montażowej Ø22mm. Dzięki zastosowaniu uszczelki gumowej od spodu osłony, osiąga ona stopień ochrony IP65. Osłona służy do zabezpieczenia przycisków bezpieczeństwa przed przypadkowym załączeniem. Może być stosowana do przycisków dłoniowych o średnicy grzybka nie większej niż 50 mm.	
	Osłona DR30 przeznaczona jest do przycisków o średnicy montażowej Ø30mm. Dzięki zastosowaniu uszczelki gumowej od spodu osłony, osiąga ona stopień ochrony IP65. Osłona służy do zabezpieczenia przycisków bezpieczeństwa przed przypadkowym załączeniem. Może być stosowana do przycisków dłoniowych o średnicy grzybka nie większej niż 50 mm.	
	Osłona jest przeznaczona do przycisków krytych, wystających i dłoniowych o średnicach montażowych Ø22mm. Dzięki zastosowaniu uszczelki gumowej od spodu osłony, osiąga ona stopień ochrony IP65. Istnieje możliwość zamknięcia osłony za pomocą klódk. Osłona służy do zabezpieczenia przycisków przed przypadkowym załączeniem lub do wyeliminowania nieuprawnionego użycia.	

• PIERŚCIEŃ ŻÓŁTE DO OZNACZANIA PRZYCISKÓW AWARYJNYCH

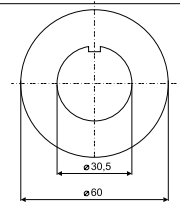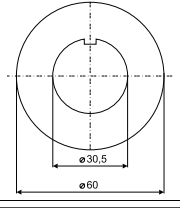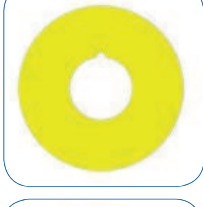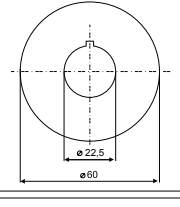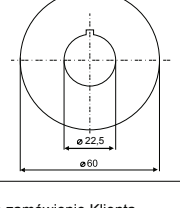Oznaczenie	Opis	Wymiary
	Pierścienie żółte Ø30 mm do NEF30.	
	Pierścienie żółte Ø30 mm do NEF30 z nadrukiem STOP-AWARIA.	
	Pierścienie żółte Ø22 mm do NEF22 i NEK22M.	
	Pierścienie żółte Ø22 mm do NEF22 i NEK22M z nadrukiem STOP-AWARIA.	

Uwaga: Istnieje możliwość wykonania nadruków na pierścieniach na specjalne zamówienie Klienta.

• USZCZELKA GUMOWA DO PRZYCISKÓW USZCZELNIONYCH SERII NEF30

Oznaczenie	Opis
	Uszczelka gumowa do przycisków uszczelnionych serii NEF30

• ZAŚLEPKI DO OTWORÓW




Oznaczenie	Opis	Gabaryty
W0-ZAŚLEPKA 22	Zaślepka metalowa do otworów Ø22 mm.	
W0-ZAŚLEPKA 30	Zaślepka metalowa do otworów Ø30 mm.	

• KLUCZE MONTAŻOWE



Oznaczenie	Opis
W0-KLUCZ NEF22	Klucz montażowy do przycisków Ø22 mm.
W0-KLUCZ NEF30	Klucz montażowy do przycisków Ø30 mm.

• NAKŁADKA KWADRATOWA DO WSKAŹNIKÓW SERII NEF30

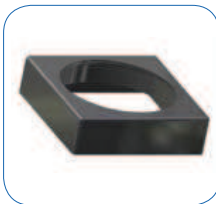

Oznaczenie	Opis	Gabaryty
W0 - NAKŁADKA NEF30	Nakładka kwadratowa do wskaźników serii NEF30	

• PIERŚCIEŃ UZIEMIAJĄCY DO PRZYCISKÓW SERII NEK22M I NEF30



Oznaczenie	Opis
W0-PIERŚC.UZIEM.FI22	Pierścień uziemiający do przycisków serii NEK22M (5 szt.)
W0-PIERŚC.UZIEM.FI30	Pierścień uziemiający do przycisków serii NEF30 (5 szt.)

